

Anleitung Signalleiste

Ergänzung zur Betriebsanleitung **Tauro® / Taurox®**

Taurox®

Diese Anleitung dient zur Ergänzung der Betriebsanleitung

Tauro 8 / 25 / 83


Tauro 120 und Taurox 300 / 400 / 900

Dieses Produkt ist nur für die genannten Maschinen zu verwenden.


Die Sicherheitshinweise sind aus der genannten Betriebsanleitung zu beachten.

Installation / Inbetriebnahme


- Entfernen Sie die zwei vorderen Schrauben an dem Spindelabdeckblech (A).
- Befestigen Sie die Signalleiste (B) mit den Schrauben (C) an dem Spindelabdeckblech (A).
- Lösen Sie die Schraube zur Befestigen der Kunststoffschelle (D). Befestigen Sie die Leitung mit der beiliegenden Schraube, Scheibe und Kunststoffschelle (D).
- Befestigen Sie die Leitung mit der Metallschelle (E) mit der Schraube.

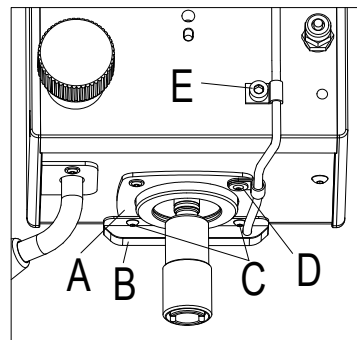


- Verbinden Sie den Stecker der Signalleiste mit dem Ausgang „X365 Qualität/QS“ der Maschine.

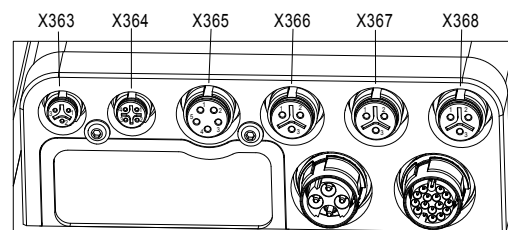


Bedeutung der Farbanzeige:

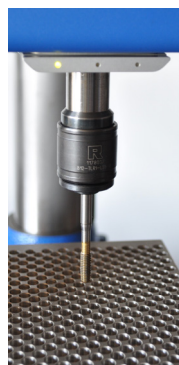

Signal grün:
Qualitätsprüfung gut,
Bearbeitung fehlerfrei

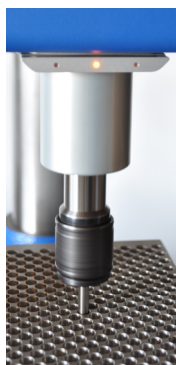

Signal gelb:
Maschine in Bearbeitungsvorgang

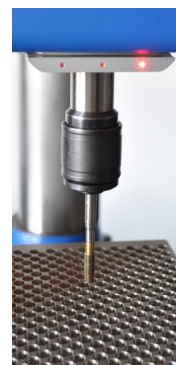

Signal rot:
Fehler während der Bearbeitung



Hinweis

Die Signalleiste dient zur visuellen Qualitätsauswertung für den Bediener. Kombiniert mit dem Stückzahlzähler wird bei einem Bearbeitungsfehler von der Überwachung eine Bestätigung des Bedieners zur Weiterbearbeitung verlangt.